



Труба PP канализационная раструбная

D, мм	L, мм	Кол-во шт. в упак.	
110	3000	20	
110	2000	20	
110	1500	20	
110	1000	20	
110	750	20	
110	500	20	
110	250	40	
110	150	60	
50	3000	42	
50	2000	42	
50	1500	42	
50	1000	42	
50	750	42	
50	500	100	
50	250	200	
50	150	240	

Труба PP канализационная раструбная (стенка 3,2 мм)

110	3000	20	
110	2000	20	
110	1500	20	
110	1000	20	
110	750	20	
110	500	20	
110	250	40	
110	150	60	



Противопожарная муфта «Феникс ППМ»

шт.	
1	



Муфта PP канализационная

D, мм	L, мм	Кол-во шт. в упак.	
50	90	250	
110	60	40	



Муфта ремонтная PP канализационная

D, мм	Кол-во шт. в упак.	
50	50	
110	80	



Приборный патрубок PP канализационный
(для унитаза)

D, мм	L, мм	Кол-во шт. в упак.	
110	150	80	



Крестовина PP 2-х плоскостная канал.
(левая)

D, мм	Угол, град°	Кол-во шт. в упак.	
110/110/50	87,5	25	



Крестовина PP 2-х плоскостная канал.
(правая)

D, мм	Угол, град°	Кол-во шт. в упак.	
110/110/50	87,5	25	

Крестовина PP канализационная

D, мм	Угол, град°	Кол-во шт. в упак.	
110/50/50	87,5	-	



Тройник PP канализационный

D, мм	Угол, град°	Кол-во шт. в упак.	
50/50	45	25	
110/50	45	45	
110/110	45	20	
50/50	87,5	25	
110/50	87,5	50	
110/110	87,5	30	



Отвод PP канализационный			
D, мм	Угол, град°	Кол-во шт. в упак.	
50	15	60	
50	30	60	
50	45	50	
50	87,5	50	
110	15	80	
110	30	70	
110	45	60	
110	87,5	45	



Переход PP канализационный		
D, мм	Кол-во шт. в упак.	
40-50 резиновый	80	
40 - 50	80	
50 - 110	100	
колено 40-50 (87,5°)	-	



Ревизия PP с крышкой		
D, мм	Кол-во шт. в упак.	
50	25	
110	35	



Заглушка PP канализационная		
D, мм	Кол-во шт. в упак.	
50	300	
110	50	



Компенсационный патрубок PP канализационный		
D, мм	Кол-во шт. в упак.	
110	80	



Хомут пластмассовый		
D, мм	Кол-во шт. в упак.	
50	200	
110	-	

Резиновое двухлепестковое кольцо

D, мм	Кол-во шт. в упак.	
50	33	
110	44	





Манжета резиновая канализационная для унитаза

D, мм	Кол-во шт. в упак.	
110	50	

Шахт-пакет (см. стр. 22)

комплект	
1	

Монтаж узла канализационного трубопровода из полипропилена

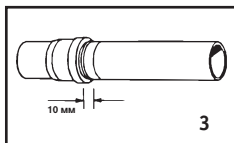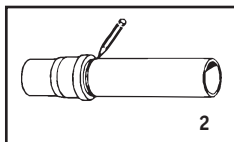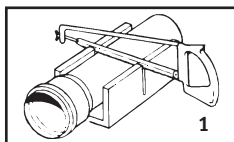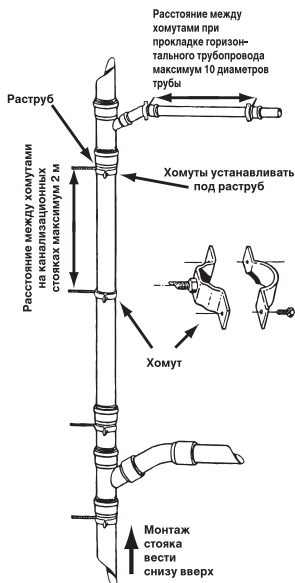

1. Для резки труб использовать шаблон.
2. Ввести гладкий конец трубы или фасонной детали в раструб до упора и отметить.
3. Выдвинуть минимум на 1 см.